


# Zváracie polohy podľa STN EN ISO 6947

Legenda zváracích polôh:

- PA vodorovná zhora
- PB vodorovná šikmo zhora
- PC vodorovná
- PD vodorovná šikmo nad hlavou
- PE vodorovná nad hlavou
- PF zvislá nahor
- PG zvislá dolu
- PH rúra zváraná nahor
- PJ rúra zváraná nadol

H-L045 os naklonená, zdola nahor

J-L045 os naklonená, zhora nadol

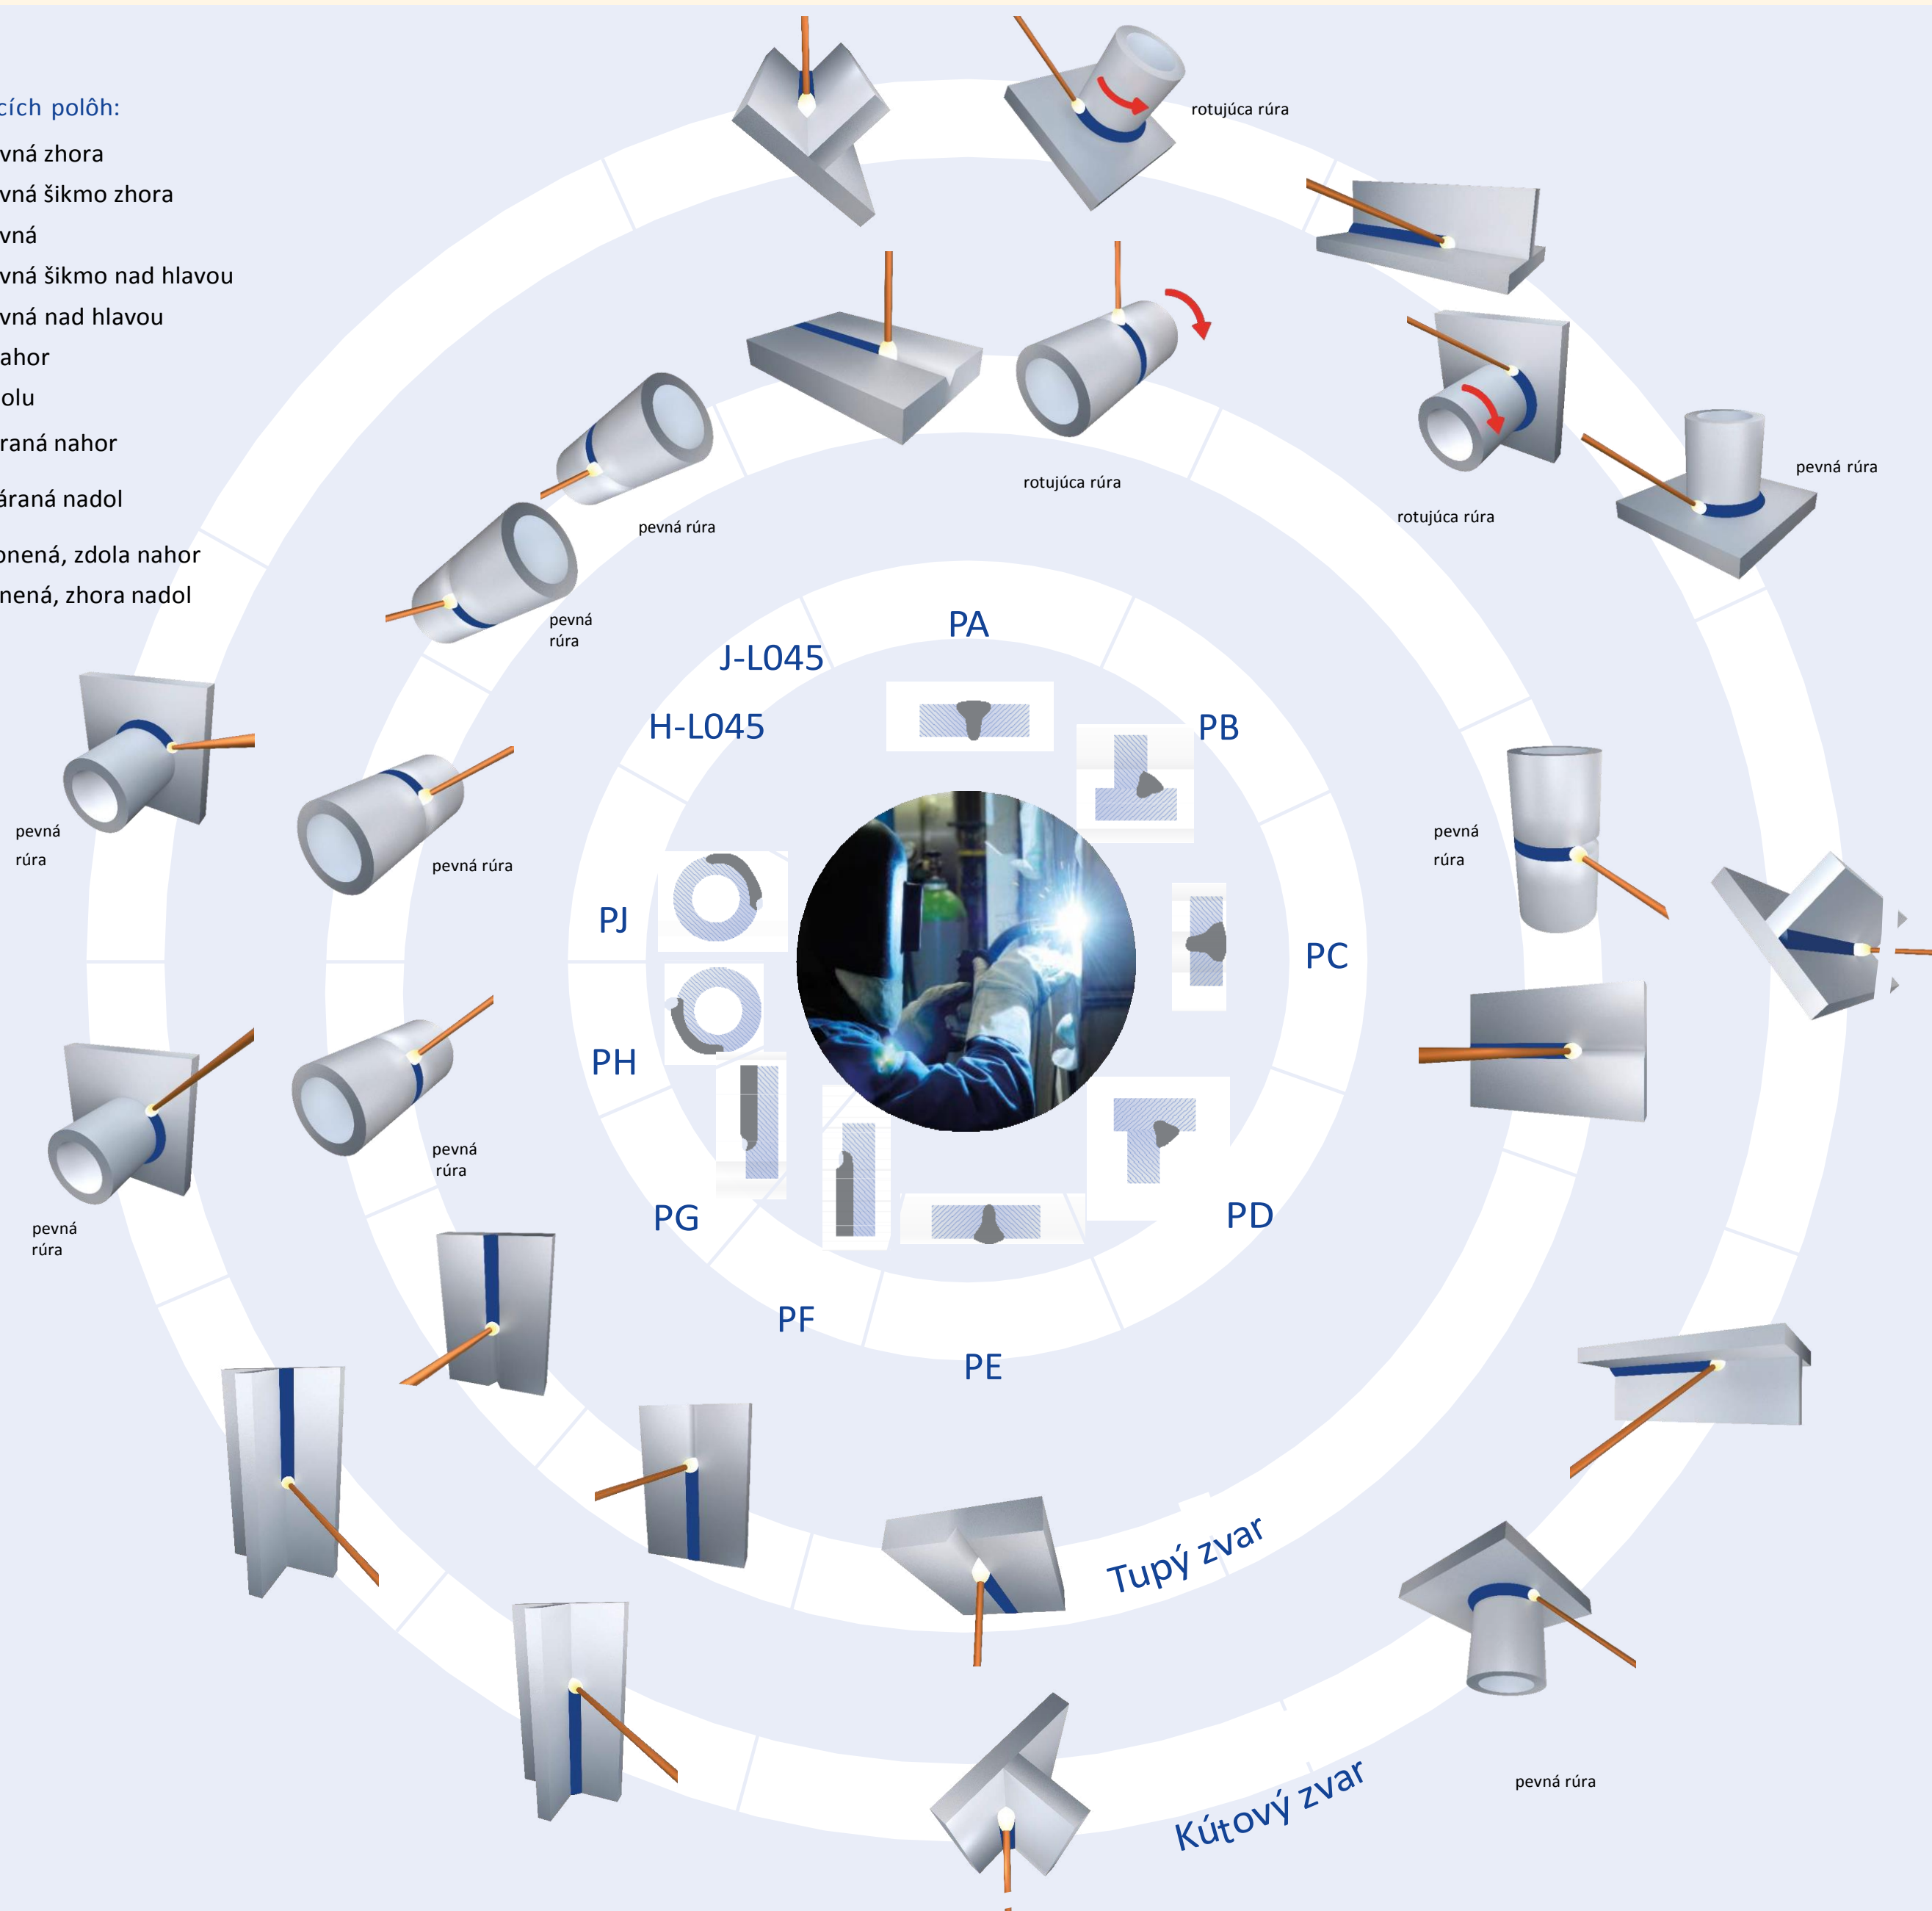

## Messer ponúka ochranné plyny pre všetky typy zváracích technológií:

- Ferroline** Ochranný plyn pre zváranie nelegovaných a nízkolegovaných materiálov
- Inoxline** Ochranný plyn pre zváranie vysokolegovaných materiálov
- Aluline** Ochranný plyn pre zváranie hlinníka a jeho zliatin, neželezných kovov
- MegaLas** technické plyny pre laserové zváranie a rezanie
- Formovací plyn** technické plyny pre ochranu koreňa



Messer Tatragas, spol. s r.o.  
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava  
Tel. +421 2 502 54 100  
info.sk@messergroup.com  
www.messer.sk